



# Посібник користувача

ДБЖ

Джерело безперебійного живлення  
Багатофункціональний  
ON LINE ДБЖ  
серій EA900PRO RT 1000-3000 ВА  
(EA901, EA902, EA903 1000/2000/3000 ВА)

## **ЗМІСТ**

1. Інструкція з техніки безпеки
  - 1.1. Техніка безпеки при роботі з ДБЖ
  - 1.2. Техніка безпеки при роботі з акумуляторними батареями
2. Опис
  - 2.1. Розпакування і перевірка
  - 2.2. Задня панель ДБЖ
  - 2.3. Інструкція по зберіганню
3. Встановлення та підключення
  - 3.1. Вимоги для встановлення
  - 3.2. Встановлення та підключення ДБЖ
  - 3.3. Підключення зовнішніх акумуляторних батарей
  - 3.4. Моніторинг
  - 3.5 Аварійне відключення ЕРО
4. Панель керування та основні операції
  - 4.1. Клавіші управління
  - 4.2. Індикація (LED)
  - 4.3. LCD-дисплей
  - 4.4. Операції включення / вимкнення
  - 4.5 Тестування / відключення звуку
  - 4.6. Налаштування роботи
    - 4.6.1. Налаштування ЕКО режиму
    - 4.6.2. Налаштування режиму байпаса
    - 4.6.3. Налаштування вихідної напруги
    - 4.6.4. Установка рівня розряду батарей
    - 4.6.5. Налаштування режиму частотного перетворювача
    - 4.6.6. Налаштування вихідної частоти
  - 4.7. Параметри роботи ДБЖ
5. Режими роботи ДБЖ. Світлодіодна панель
6. Коди помилок та попереджувальні сигнали
7. Усунення несправностей
8. Технічне обслуговування ДБЖ та утилізація батарей
9. Додатки

**Увага! Перед початком експлуатації джерела безперебійного живлення (ДБЖ) уважно прочитайте та виконуйте всі інструкції даного Керівництва. Зверніть особливу увагу на зазначені попередження. Зберігайте цей посібник поряд з ДБЖ і, при необхідності, звіряйтеся з ним.**

## 1. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 1.1. Техніка безпеки при роботі з ДБЖ.

- При транспортуванні джерело безперебійного живлення має упаковуватися належним чином. ДБЖ завжди повинен знаходитися в положенні, зазначеному на упаковці. Не допускаються удари та падіння.
- Після перенесення ДБЖ з холодного місця в тепле приміщення на ньому може утворитися конденсат з повітря. В цьому випадку дайте ДБЖ прогрітися і висохнути протягом, як мінімум двох годин, і лише потім приступайте до його подключення.
- Не встановлюйте ДБЖ в приміщеннях з підвищеною вологістю, поруч з водою, в безпосередній близькості з комунікаціями тепла та водопостачання.
- Не розміщуйте ДБЖ в місцях, схильних до впливу сонячного світла, поруч з джерелами тепла і джерелами відкритого вогню.
- Не встановлюйте ДБЖ в запилених місцях або місцях, де може бути присутнє струмопровідний або хімічно агресивний пил.
- Вентиляційні отвори на корпусі ДБЖ розташовані на його передній, задній і бічних панелях. Не перекривайте вентиляційні отвори. Для забезпечення нормального припливу холодного повітря розташуйте ДБЖ на достатній відстані від стін.
- Навіть у відключенного ДБЖ на контактах і всередині його корпусу може бути присутня небезпечна електрична напруга! Не торкайтесь контактів ДБЖ, а також до деталей всередині корпусу!
- Забороняється розміщувати всередині ДБЖ сторонні предмети!
- При виникненні надзвичайної ситуації (пошкодженні корпусу ДБЖ або сполучних кабелів, попаданню в корпус ДБЖ сторонніх предметів або речовин та ін.) Необхідно негайно знести струмити ДБЖ і проконсультуватися з службою технічної підтримки.
- У разі виникнення пожежі, загорянь використовуйте для гасіння порошковий вогнегасник

### 1.2. Техніка безпеки при роботі з акумуляторними батареями.

- Для підключення зовнішніх акумуляторних батарей використовуйте комплект лише з однакових батарей з відповідними для ДБЖ технічними характеристиками.
- При підключені зовнішніх АКБ використовуйте тільки кабелі, рекомендовані виробником ДБЖ. Не забувайте виконувати інструкції, викладені в п.3.4. даного посібника.
- Дотримуйтесь обережності при монтажі і підключені акумуляторних батарей. Щоб виключити можливість короткого замикання та / або ураження електричним струмом під час роботи з батареями дотримуйтесь наступних інструкцій.
  1. Зніміть годинник, кільця та інші металеві предмети.
  2. Використовуйте тільки інструменти з ізольованими ручками.
  3. Одягніть струмопровідні взуття та рукавички.
  4. Ніколи не кладіть металеві інструменти або деталі на корпус АКБ.
  5. Перед приєднанням кабелю до клеми акумулятора, переконайтесь у відсутності можливого виникнення короткого замикання
- Не піддавайте АКБ впливу відкритого вогню або високої температури
- Уникайте дій, які можуть привести до пошкодження корпусу акумуляторної батареї. Електроліт, що знаходиться в АКБ, містить кислоту і є отруйним. Якщо рідина потрапила в очі або на шкіру, промийте пошкоджені ділянки великою кількістю чистої води і терміново зверніться до лікаря.

- Ланцюг батарей не є ізольованим від входної напруги ДБЖ. Для запобігання удару електричним струмом, перш ніж торкатися до клем АКБ, переконайтесь, що ланцюг батарей відключена від ДБЖ.
- Проводьте заміну акумуляторів всередині ДБЖ тільки в спеціалізованих сервісних центрах.

### **Увага!**

**В середині корпусу ДБЖ присутня небезпечна для життя напруга. Для особистої безпеки, будь ласка, не знімайте захисні панелі корпусу ДБЖ, не проводьте ремонт власними силами. У разі виникнення питань зверніться в сервісний центр або зв'яжіться з постачальником ДБЖ**

## **2. ОПИС**


### **2.1. Розпакування і перевірка**

- Відкрийте упаковку ДБЖ, перевірте комплектність аксесуарів, включаючи керівництво користувача, кабель для підключення зовнішнього живлення, якщо він підключається окремо, комутаційні кабелі зв'язку, CD-ROM. Для моделей (1, 2 і 3кВА), з тривалим часом резервування (код Н), в комплект поставки також входить кабель для підключення зовнішніх акумуляторних батарей.
- Перевірте ДБЖ на наявність механічних пошкоджень, які могли виникнути при транспортуванні. При виявленні пошкоджень, не вмикайте джерело безперебійного живлення в мережу, зверніться в сервісний центр або зв'яжіться з постачальником.
- Переконайтесь відповідність отриманого обладнання, порівнявши інформацію з задньої панелі джерела безперебійного живлення з замовленою моделью


### **Примітка.**

**Будь ласка, зберігайте оригінальну упаковку для можливого подальшого використання для транспортування ДБЖ**

### **2.2. Задня панель ДБЖ**

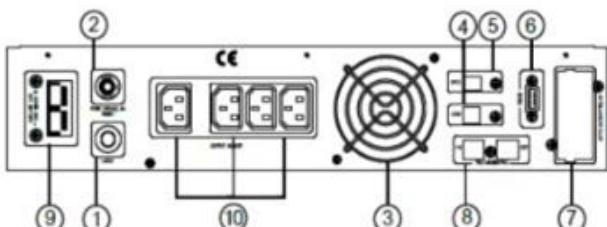

ИБП 1кВА

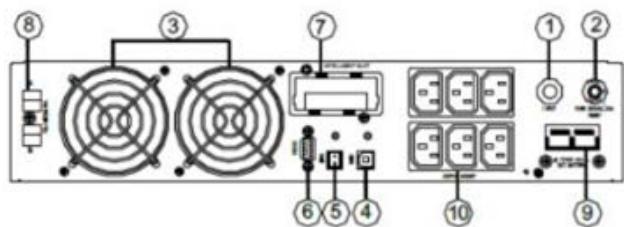

ИБП 2кВа и 3кВА

1. Кабель входного живлення
2. Вхідний автоматичний вимикач
3. Вентилятори
4. USB-порт
5. Порт аварійного відключення ЕРО
6. Порт RS-232
7. Слот для опціональних карт
8. Захист тел / факс / модему
9. Роз'єм для підключення АКБ
10. Вихідні роз'єми

### **2.3. Інструкція по зберіганню**

- ДБЖ слід зберігати в заводській упаковці
- Рекомендується зберігати при температурі від -25°C до +55°C
- Обладнання має бути надійно захищено від пилу і вологи.
- При тривалому зберіганні необхідно кожні шість місяців заряджати батареї ДБЖ, як мінімум 8 годин

## **3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ**


### **3.1. Вимоги для встановлення**

- Місце встановлення ДБЖ має добре вентилюватися, бути віддаленим від води, займистих газів і рідин, що викликають корозію.
- Для безперешкодної вентиляції, встановіть ДБЖ на достатню відстань від стін. Не перекривайте вентиляційні отвори, розташовані на передній, бічних і задній панелях ДБЖ.
- Робоча температура навколошнього середовища повинна бути в межах від 0°C — 40°C.
- Після перенесення ДБЖ з холодного місця в тепле приміщення на ньому може утворитися конденсат з повітря. В цьому випадку необхідно дати ДБЖ прогрітися і повністю висохнути протягом як мінімум 2 - 6 годин. В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом.
- Розетку електромережі для підключення ДБЖ слід розташовувати в легкодоступному місці в безпосередній близькості від ДБЖ.
- При приєднанні навантаження до ДБЖ спочатку вимкніть навантаження, потім підключіть кабелі до вихідних роз'ємів і, тільки після цього, ввімкніть навантаження одне за одним.
- При підключені ДБЖ до зовнішньої мережі, використовуйте розетку з посиленим захистом і з належним запасом по струму. Для забезпечення безпеки розетка повинна бути з заземленням.
- Якщо ви хочете бути впевненими, що напруга на вихідних роз'ємах ДБЖ повністю відсутня, натисніть і утримуйте OFF (одночасно дві клавіші + ). Переконайтесь, що інвертор ДБЖ вимкнений. Потім вийміть шнур зовнішнього електроживлення.
- При першому включені ДБЖ треба пам'ятати, що необхідний час (до 8 годин) для повного заряду акумуляторних батарей. При вмиканні ДБЖ зарядний пристрій включається автоматично, при цьому ДБЖ буде працювати нормальну, проте час автономної роботи може бути мінімальним.
- Врахуйте, що якщо навантаження має збільшений стартовий струм (електродвигуни, лазерні принтери і т.д.), то необхідний відповідний запас по вихідної потужності ДБЖ.
- Переконайтесь, що кабелі і роз'єми входу і виходу підключені правильно і надійно.
- При використанні захисного вимикача струму витоку (УЗО), встановлюйте його після джерела безперебійного живлення на вихідний кабель.


### **3.2. Встановлення та підключення ДБЖ**

#### **Встановлення на підлогу (tower)**

Для встановлення на підлогу в комплект поставки ДБЖ входять дві підставки. Зберіть підставки як показано на малюнку нижче (крок 1). Далі розташуйте підставки на достатній відстані один від одного (крок 2). Акуратно встановіть ДБЖ на підставки (крок 3).

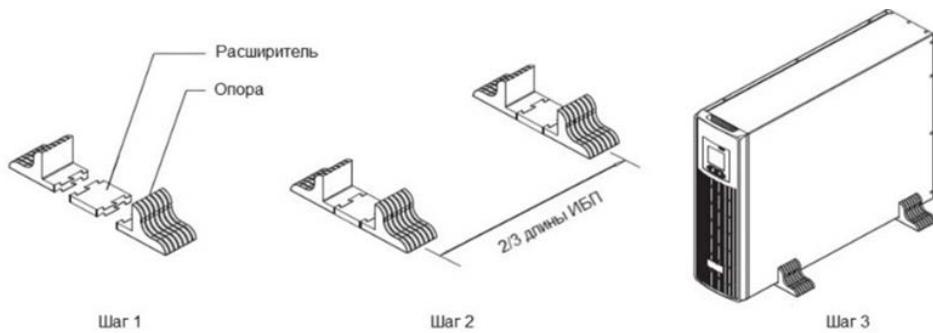


Батарейний блок (якщо такий входить в комплект поставки) і ДБЖ можуть бути встановлені разом, як показано на малюнку нижче. Будьте уважні і не встановлюйте ДБЖ дотори ногами.

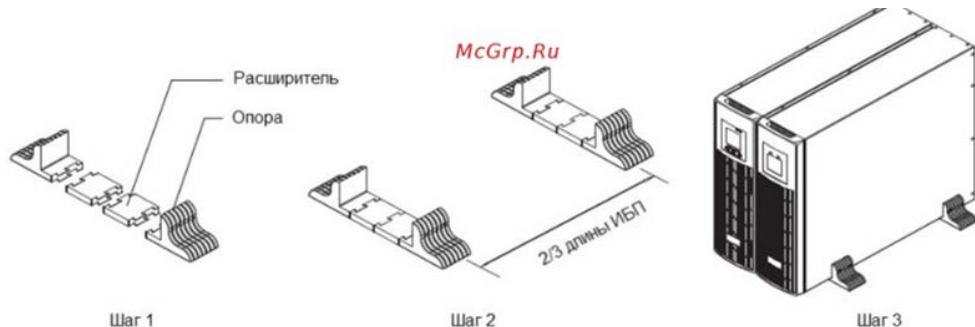

Джерело безперебійного живлення і батарейний блок можна встановити горизонтально (без підставок). При цьому потрібно враховувати, що вага батарейного модуля істотно вище ваги ДБЖ, тому при горизонтальному розміщенні батарейний модуль завжди має розташовуватися під блоком ДБЖ

### Встановлення в 19 "стійку (rack)

Для установки ДБЖ в стійку попередньо необхідно прикріпити до корпусу за допомогою гвинтів бічні кронштейни (дивись малюнок нижче). У стійці рекомендується використовувати полки або кронштейні. Будьте уважні, не встановлюйте ДБЖ дотори ногами

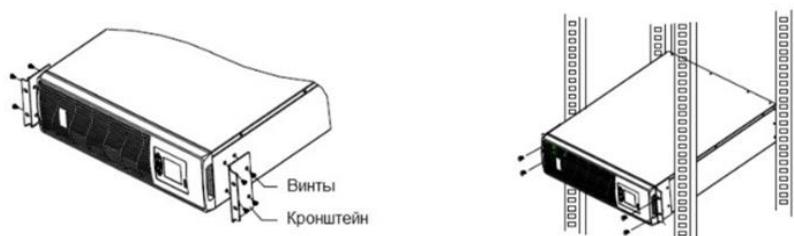


### Підключення ДБЖ

**Увага!** Перед підключенням переконайтесь, що параметри вашого джерела безперебійного живлення, включаючи амплітуду, частоту і потужність навантаження, відповідають параметрам вхідної мережі живлення. При виявленні невідповідностей - зверніться до місцевої енергетичної організації. В іншому випадку невідповідність може привести до виникнення пожежі.

На малюнку нижче представлена схема підключення джерела безперебійного живлення до зовнішньої мережі і схеми підключення навантаження до ДБЖ

У моделей ДБЖ потужністю 1кВА — 3 кВА для підключення зовнішнього електроживлення

використовується стандартний мережевий шнур. Навантаження до ДБЖ підключається безпосередньо в вихідні розетки, розташовані на задній панелі джерела безперебійного живлення. Тип і кількість вихідних розеток залежить від моделі вашого джерела. Виробник ДБЖ залишає за собою право змінювати тип і кількість розеток без попереднього повідомлення

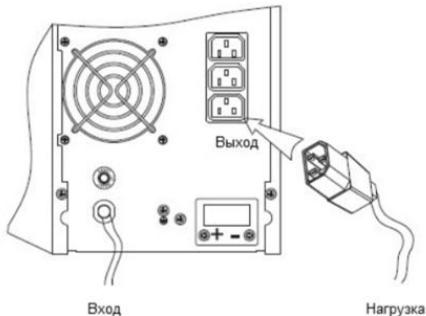

### 3.3. Підключення зовнішніх акумуляторних блоків

В даному розділі викладені рекомендації по підключенням зовнішніх батарейних блоків до ДБЖ, розраховані на тривалий час автономної роботи (маркування Н). Для ДБЖ з внутрішніми батареями (маркування S) можливо тільки підключення додаткового зовнішнього батарейного модуля за допомогою кабелю, що входить в комплект поставки з блоком батарей. Виробник рекомендує підключати додатковий батарейний модуль тільки до спеціального роз'єму на задній панелі ДБЖ. Для джерел безперебійного живлення з тривалим часом автономної роботи (маркування Н), необхідно кабелем, що входить в комплект поставки ДБЖ, підключити групу (лінійку) батарей з'єднаних послідовно.

**Увага!** Напруга зовнішнього блоку батарей або групи (лінійки) батарей повинна відповідати напрузі даної моделі ДБЖ, інакше обладнання може бути пошкоджено. Дані по кількості батарей і напрузі батарейного модуля представлені в таблиці нижче. Забороняється використовувати відмінне від наведених значень кількість батарей в лінійці.

Модель ДБЖ	Напруга, В	Кількість батарей 12В
1 кВА Н	24	2
2 кВА Н	48	4
3 кВА Н	72	6

#### Порядок дій при підключення зовнішніх АКБ

1. За допомогою перемичок з'єднайте батареї в групу послідовно, виміряйте напругу всієї групи, переконайтесь, що батареї з'єднані правильно і що зібрана лінійка відповідає вашій моделі ДБЖ
2. Візьміть кабель для підключення зовнішніх АКБ, що входить в комплект поставки. Підключіть червоний дріт кабелю до анода зібраної лінійки батарей "+", а чорний провід кабелю до катода зібраної лінійки батарей "-". Тільки після цього підключіть зібрану лінійку батарей до джерела безперебійного живлення. Підключення лінійки батарей проводиться в спеціалізований роз'єм на задній панелі ДБЖ
3. Перевірте надійність і вірність електричних підключень. Зверніть особливу увагу на дотримання полярності підключення акумуляторних батарей. Помилки в полярності можуть привести до виходу з ладу джерела безперебійного живлення.
4. У процесі підключення зовнішніх АКБ ДБЖ повинен бути вимкнений, все навантаження від джерела має бути відключено.
5. Після закінчення робіт вкліюйте ДБЖ без навантаження. Переконайтесь, що джерело


безперебійного живлення працює нормально. Тільки після цього можна підключати до ДБЖ навантаження

### 3.4. Моніторинг

#### Комунікаційні порти.

Користувачі можуть контролювати роботу ДБЖ на комп'ютері через комунікаційний порт RS-232 або USB. У комплекті поставки ДБЖ знаходяться необхідні для цього кабелі та CD-диск з програмним забезпеченням

Порт RS232.

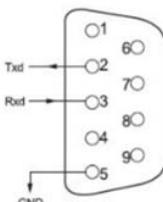

1. Не використовується
2. Send
3. Recieve
4. Не використовується
5. Земля
- 6-9 Не використовується

#### Додаткові засоби моніторингу

Ваш ДБЖ має слот INTELLIGENT SLOT, який призначений для установки додаткових засобів моніторингу, таких як: SNMP карта, плата сухих контактів, AS400 і USB-карта. Для установки плат вимикати ДБЖ не обов'язково. Виконайте таку послідовність дій:


1. Відкрутіть кріпильні гвинти і зніміть кришку слоту.
2. Вставте плату (карта SNMP, плата сухих контактів AS400 або USB-карта)
3. Встановіть на місце кріпильні гвинти

#### SNMP адаптер

SNMP адаптер - це пристрій, що дозволяє підключити ДБЖ до локальних (глобальних) комп'ютерних мереж. Адаптер підтримує обмін даними по протоколу SNMP і дозволяє переглядати інформацію про стан ДБЖ через мережу Internet за допомогою будь-якого поширеного HTTP-браузера

#### Карта сухих контактів AS400 (опція)

Карта AS400 призначена для перетворення внутрішніх сигналів ДБЖ в сигнали інтерфейсу «Сухі контакти» з гальванічною розв'язкою. Карта забезпечує передачу від ДБЖ аварійних сигналів, а також інформацію про режим роботи ДБЖ. Крім цього на карті реалізовано додаткове аварійне відключення, яке працює паралельно з основним інтерфейсом EPO на задній панелі ДБЖ.

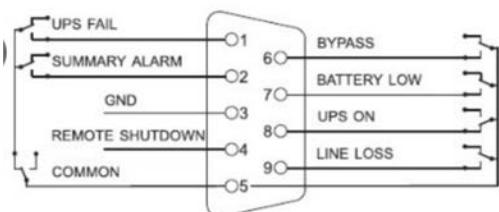

PIN1 Замкнуто: Несправність ДБЖ

PIN2 Замкнуто: Сигнал тривоги

PIN3 Земля

PIN4 Віддалене відключення

PIN5 Загальний

PIN6 Замкнуто: Режим статичного байпасу


PIN7 Замкнуто: Низький заряд батареї

PIN8 Замкнуто: Нормальний режим; Розімкнений: Режим статичного байпасу

PIN9 Замкнуто: Немає вхідної напруги

### 3.6 Аварійне відключення ЕРО


EPO (Emergency Power Off) - порт аварійного відключення живлення навантаження. EPO забезпечує негайне знецючення підключеної до ДБЖ обладнання. Порт розташований на задній панелі ДБЖ. Схема підключення показана нижче

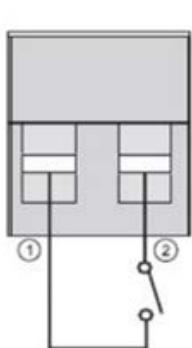

У нормальному режимі роботи контакт 1 і контакт 2 порту замкнуті. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, коли необхідно швидко відключити навантаження, потрібно розірвати зв'язок між контактами 1 і 2, вийнявши відповідну частину з роз'єму ЕРО

## 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

### 4.1. Клавіші управління

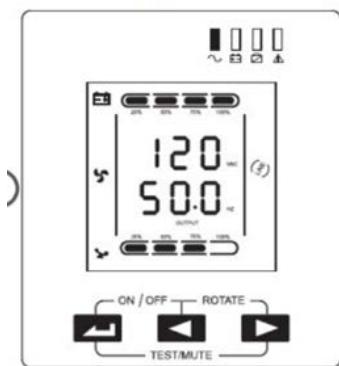

#### Включення / Виключення ON / OFF +

Для включення або виключення інвертора ДБЖ натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно ліву і середню клавіші.

#### Поворот екрану ROTATE +

Натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно середню і праву клавіші

#### Тестування / Відключення звуку TEST / MUTE +

У «нормальному режимі» роботи натисніть і утримуйте більше однієї секунди до звукового сигналу одночасно ліву і праву клавіші. Запуститься самодіагностика ДБЖ. В режимі живлення від батарей натисніть і утримуйте більше однієї секунди до звукового сигналу одночасно ліву і праву клавіші. Звуковий сигнал буде відключений.

#### Перегляд параметрів, вибір значень або


Кнопки використовуються для послідовного перегляду параметрів ДБЖ, а також при виборі встановлюваних користувачем значень. Натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу , при цьому відбудеться зміна показань дисплея і на екрані будуть відображені нові дані.

Наступне натискання призведе до чергової зміни показань дисплею і так далі по колу. До перегляду доступні наступні дані: параметри вхідної мережі, параметри батарей, параметри вихідної мережі, робоча температура, рівень навантаження.

#### Редагування особистих налаштувань

Клавіша використовується для входу в меню налаштувань, а також для підтвердження зробленого вибору.


## 4.2. Індикація (LED)



- 1. Інвертор.** Зелений світлодіод. Горить, коли ДБЖ працює в нормальному режимі, в режимі живлення від батареї або в ЕКО-режимі.
- 2. Батарея.** Жовтий світлодіод. Горить коли ДБЖ працює в режимі живлення від батареї
- 3. Байпас.** Жовтий світлодіод. Горить при роботі ДБЖ в режимі статичного байпасу і в ЕКО-режимі
- 4. Помилка.** Червоний світлодіод. Горить при збоях в роботі ДБЖ. Наприклад, перевантаження, перегрів, несправність інвертора і т.д

Коли ДБЖ запускається, а також в режимі тестування світлодіоди по черзі блимають. Більш докладно роботу світлодіодної індикації, а також розшифровка звукових сигналів ДБЖ представлено в пунктах 5 і 6 цього посібника.

## 4.3. LCD-дисплей

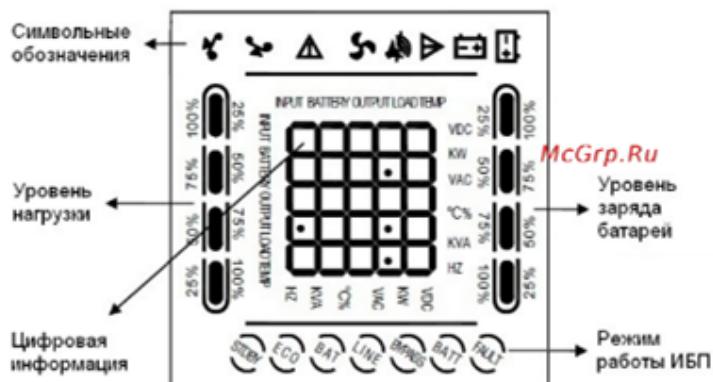

### Область символічних позначень, діаграми навантаження і заряду батарей

У верхній частині дисплея представлені наступні символічні позначення:



Навантаження



Помилка



Вентилятор



Звуковий сигнал



Батареї

1. Діаграми зліва і справа показують потужність навантаження і рівень заряду батарей відповідно. Кожен сегмент діаграми становить 25% від максимального значення. Коли потужність навантаження наближається до максимально допустимого значення, значок

навантаження починає блимачи. Значок батареї блимачає, коли рівень заряду батареї стає гранично низьким.

2. Значок  , розташований в центрі області символів відображає роботу вентиляторів охолодження. Якщо вентилятор не підключений або несправний, піктограма блимачає. При нормальній роботі значок буде відображати обертання.
3. Звуковий значок позначає включення звукової сигналізації. Якщо в режимі роботи від батареї вимкнути звук, то цей значок буде блимачи.
4. Значок помилки загоряється при збоях або проблемах у роботі ДБЖ.

#### **Цифрова область відображення:**

1. При нормальній роботі від зовнішньої мережі в цій області відображаються вихідні параметри ДБЖ.
2. При перегляді параметрів в цій області на екран виводиться інформація про параметри вхідної і вихідної напруги і частоти, рівень заряду і напруга на батареях, параметри навантаження і робоча температура.
3. При збої в роботі ДБЖ в області інформації висвічується код помилки.
4. У режимі зміни налаштувань на екран виводяться установчі параметри, такі як: вихідна напруга, ЕКО режим та режим байпасу.

#### **Область робочих режимів**

Після запуску ДБЖ в цій області відображається поточний режим, наприклад: STDBY (режим очікування), BYPASS (режим статичного байпаса), LINE (нормальний режим), BAT (робота від батареї), BATT (режим тестування батареї), ECO (економічний режим), SHUTDN (режим завершення роботи), CUCF (режим перетворювача частоти)

#### **4.4. Операції включення / вимкнення ДБЖ**

##### **Включення при наявності зовнішнього живлення**

1. Подайте зовнішню напругу на вход ДБЖ, включивши зовнішній автоматичний вимикач або вставивши вилку в розетку.
2. Загориться LCD-дисплей, почнуть працювати вентилятори, ДБЖ перейде в режим очікування «STDBY», якщо в налаштуваннях користувача режим «BYPASS» вимкнений (пізніше в разі потреби його можна включити).
3. Перегляньте робочі параметри: напругу і частоту на вході / виході, параметри батареї, робочу температуру. Для цього натисніть і утримуйте більше двох секунд до звукового сигнал клавішу  . Для перегляду наступного параметра повторіть натискання. Для моделей 1кВА - 3кВА, якщо при перегляді вхідних параметрів (INPUT) символи INPUT блимачають, значить, на вході ДБЖ переплутані фазний і нульовий провід. Висмикніть вилку з розетки, дочекайтесь, коли згасне екран, розгорніть вилку на 180 ° і вставте назад в розетку.
4. Для включення інвертора і запуску ДБЖ, натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно дві клавіші  +  ДБЖ виконає функцію самоперевірки, світлодіодні індикатори при цьому будуть послідовно загорятися, і перейде в нормальній режим роботи. На LCD-дисплеї в області режимів має з'явитися «LINE», а на світлодіодній панелі повинен горіти тільки зелений світлодіод
5. ДБЖ готовий до роботи, можна підключати навантаження.

##### **Включення при відсутності зовнішнього живлення (холодний старт)**

При підключенному зовнішньому живленні натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно дві клавіші  +  . ДБЖ перейде в режим статичного байпасу «BYPASS».

##### **Вимкнення при відсутності зовнішнього живлення**

При відсутності зовнішнього живлення натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно дві клавіші + . Через 3 - 5 секунд LCD-дисплей згасне, перестануть працювати вентилятори, ДБЖ повністю вимкнеться

#### 4.5 Тестування / відключення звуку

Щоб розпочати самотестування, під час роботи ДБЖ, натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно дві клавіші + . Після проходження тесту, операція буде автоматично завершена. У разі виявлення неполадок інформація про помилки буде відображена на LCD дисплеї.

Для відключення звукових попереджувальних сигналів при роботі ДБЖ від батарей, натисніть і утримуйте до звукового сигналу одночасно дві клавіші + . Для подальшого включення сигналів, повторіть ту ж саму операцію.

#### 4.6. Налаштування роботи


**Увага!** Для навігації по меню використовується два види натискання на клавіші: триває натискання (1 - 2 секунди до звукового сигналу) і коротке натискання (тривалістю 0,5 - 1 секунда).

Користувач має можливість змінювати деякі параметри роботи ДБЖ. Нові значення набувають чинності відразу після збереження. При відключенні АКБ від ДБЖ зроблені налаштування скидаються. На виконання дій зі зміни параметрів користувачеві дається 30 секунд. Після цього ДБЖ автоматично виходить з режиму редагування.

##### 4.6.1. Налаштування ЕКО режиму

При роботі ДБЖ в ЕКО режимі, живлення навантаження здійснюється через байпас. Тільки при відхиленні параметрів зовнішнього живлення за межі допустимих значень, ДБЖ переходить на роботу від інвертора. Це підвищує загальний ККД системи. Для включення або виключення ЕКО режиму необхідно:

1. Натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу . Даною дією ви увійшли в меню налаштувань. При цьому на екрані буде відображатися миготливе символічне позначення параметра, який доступний для зміни в даний момент.
2. ЕКО режим позначається на екрані символом - ECO. Якщо на дисплеї відображаються інші значення, необхідно зробити вибір потрібного параметра. Для цього натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . При цьому відбудеться зміна поточного параметру. Повторюйте натискання до тих пір, поки на дисплеї не будуть відображені миготливі символи ECO.
3. Коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші виконайте вхід в меню редагування ЕКО режиму. Символи ECO при цьому повинні перестати блимати, а поруч з ними, справа повинні з'явитися миготливі символи поточного значення параметра. Для ЕКО режиму доступні значення ON (включено) або OFF (вимкнено).
4. Для вибору потрібного значення натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу .
5. Підтвердіть вибір коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші . Символи значення параметра повинні перестати блимати.
6. Для виходу з меню налаштувань натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу або дочекайтесь автоматичного виходу (10 - 20 секунд)

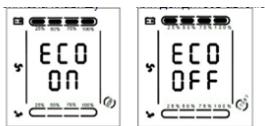

#### 4.6.2. Налаштування режиму байпасу

При включені даного режиму живлення на вихід ДБЖ при вимкненому інверторі буде подаватися напряму напруга із електромережі. Для включення або виключення режиму байпас необхідно:

1. Натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу . Даною дією ви увійшли в меню налаштувань. При цьому на екрані буде відображатися миготливе символічне позначення параметра, який доступний для зміни в даний момент.
2. Символьне позначення режиму байпас - bPS. Якщо на дисплеї відображаються інші параметри, необхідно зробити вибір потрібного параметру. Для цього натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . При цьому відбудеться зміна поточного параметру. Повторюйте натискання до тих пір, поки на дисплеї не будуть відображені миготливі символи bPS.
3. Коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші виконайте вхід в меню редагування режиму байпас. Символи bPS при цьому повинні перестати блимати, а поруч з ними справа повинні з'явитися миготливі символи поточного значення параметра. Для режиму байпас доступні значення ON (включено) або OFF (вимкнено).
4. Для вибору потрібного значення натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу .
5. Підтвердіть вибір коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші . Символи значення параметра повинні перестати блимати.
6. Для виходу з меню налаштувань натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавіші або дочекайтесь автоматичного виходу (10 - 20 секунд).

#### 4.6.3. Налаштування вихідної напруги

У джерелах безперебійного живлення серії EA900 RT користувачеві доступні налаштування рівня вихідної напруги. Можна встановити на виході ДБЖ напругу 208В, 210В, 220В, 230В або 240В. Для зміни рівня вихідної напруги необхідно:

1. Натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу . Даною дією ви увійшли в меню налаштувань. При цьому на екрані буде відображатися миготливе символічне позначення параметра, який доступний для зміни в даний момент.
2. Символьне позначення вихідної напруги - OPU. Якщо на дисплеї відображаються інші свідчення, необхідно зробити вибір потрібного параметра. Для цього натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . При цьому відбудеться зміна поточного параметру. Повторюйте натискання до тих пір, поки на дисплеї не будуть відображені миготливі символи OPU.
3. Коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші виконайте вхід в меню редагування вихідної напруги. Символи OPU при цьому повинні перестати блимати, а поруч з ними справа повинні з'явитися миготливі символи поточного значення параметра. Для вихідної напруги доступні наступні значення: 208, 210, 220, 230 або 240 В.
4. Для вибору потрібного значення натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу .
5. Підтвердіть вибір коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші . Символи

значення параметра повинні перестати блимати.

6. Для виходу з меню налаштувань натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу або дочекайтесь автоматичного виходу (10 - 20 секунд)

#### 4.6.4. Установка рівня розряду батарей

Для зміни часу автономної роботи ДБЖ користувач може встановити різні мінімальні значення напруги розряду акумуляторних батарей. Доступно встановити такі рівні розряду АКБ: 10 В, 10,2 В або 10,5 В. Чим менше кінцева напруга розряду, тим більше енергії віддають батареї і, відповідно, тим більше час автономної роботи. Однак при цьому зменшується розрахунковий термін служби АКБ.

Для зміни рівня кінцевого напруги розряду акумуляторних батарей необхідно:

1. Натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу . Даною дією ви увійшли в меню налаштувань. При цьому на екрані буде відображатися миготливе символічне позначення параметра, який доступний для зміни в даний момент
2. Символічне позначення кінцевої напруги розряду батарей - ВАТ. Якщо на дисплеї відображаються інші свідчення, необхідно зробити вибір потрібного параметра. Для цього натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . При цьому відбудеться зміна поточного параметру. Повторюйте натискання до тих пір, поки на дисплеї не будуть відображені миготливі символи ВАТ
3. Коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші виконайте вхід в меню редагування кінцевої напруги розряду батарей. Символи ВАТ при цьому повинні перестати блимати, а поруч з ними справа повинні з'явитися миготливі символи поточного значення параметру. Для рівня розряду батарей доступні наступні значення: 10, 10,2 і 10,5 В
4. Для вибору потрібного значення натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу .
5. Підтвердіть вибір коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші . Символи значення параметра повинні перестати блимати.
6. Для виходу з меню налаштувань натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу або дочекайтесь автоматичного виходу (10 - 20 секунд)

#### 4.6.5. Установка режиму частотного перетворювача.

Ваш ДБЖ може працювати в якості частотного перетворювача з частотою 50 / 60 Гц на вході і 50 / 60 Гц на виході. Налаштування режиму частотного перетворювача CUCF можливе, тільки коли ДБЖ знаходиться в режимі очікування STDBY

Для зміни рівня кінцевого напруги розряду акумуляторних батарей необхідно:

1. Натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу . Даною дією ви увійшли в меню налаштувань. При цьому на екрані буде відображатися миготливе символічне позначення параметра, який доступний для зміни в даний момент
2. Символічне позначення режиму частотного перетворювача - СF. Якщо на дисплеї відображаються інші свідчення, необхідно зробити вибір потрібного параметра. Для цього натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . При цьому відбудеться зміна поточного параметру. Повторюйте натискання до тих пір, поки на дисплеї не будуть відображені миготливі символи СF
3. Коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші виконайте вхід в меню редагування режиму частотного перетворювача. Символи СF при цьому повинні перестати блимати, а поруч з ними справа повинні з'явитися миготливі символи поточного значення параметра. Для режиму частотного перетворювача доступні наступні значення: ON (включено) або OFF (вимкнено).
4. Для вибору потрібного значення натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу .

- Підтвердіть вибір коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші . Символи значення параметра повинні перестати блимати.
- Для виходу з меню налаштувань натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу або дочекайтесь автоматичного виходу (10 - 20 секунд)

#### **4.6.6. Налаштування вихідної частоти**

ДБЖ автоматично визначає частоту вхідної напруги на вході і за замовчуванням видає таке ж значення частоти вихідної напруги. Налаштування вихідної частоти доступна, тільки коли включений режим частотного перетворювача CUCF, тобто коли для параметра CF встановлено значення ON. Доступно встановити частоту вихідного напруги 50 Гц або 60 Гц. Для налаштування частоти вихідної напруги послідовно виконайте наступні кроки:

- Натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу . Даною дією ви увійшли в меню налаштувань. При цьому на екрані буде відображатися миготливе символічне позначення параметра, який доступний для зміни в даний момент
- Символьне позначення режиму налаштування вихідної частоти - OPF. Якщо на дисплеї відображаються інші свідчення, необхідно зробити вибір потрібного параметра. Для цього натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . При цьому відбудеться зміна поточного параметру. Повторюйте натискання до тих пір, поки на дисплеї не будуть відображені миготливі символи OPF
- Коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші виконайте вхід в меню редагування режиму частотного перетворювача. Символи OPF при цьому повинні перестати блимати, а поруч з ними справа повинні з'явитися миготливі символи поточного значення параметра. Для вихідної частоти доступні наступні значення: 50 Гц або 60 Гц
- Для вибору потрібного значення натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу .
- Підтвердіть вибір коротким натисканням (0,5 - 1 секунда) клавіші . Символи значення параметра повинні перестати блимати.
- Для виходу з меню налаштувань натисніть і утримуйте близько 2 секунд до звукового сигналу клавішу або дочекайтесь автоматичного виходу (10 - 20 секунд)

#### **4.7. Параметри роботи ДБЖ**

Для перегляду доступні робочі параметри вхідної мережі (input), вихідної мережі (output), навантаження (load), батарей (battery) і робоча температура ДБЖ (temp).

Для перегляду параметрів роботи ДБЖ натисніть і утримуйте до звукового сигналу клавішу . Відбудеться зміна показань LCD дисплея, на екрані буде відображатися чергова група параметрів. Для перегляду наступної групи повторіть вище вказану дію, на екрані при цьому буде виконуватися на іншій групі параметрів і так далі по колу.

### **5. РЕЖИМИ РОБОТИ ДБЖ. СВІТЛОСИГНАЛИ**

#### **ДБЖ в режимі байпасу**



Горить світлодіод байпасу, звуковий сигнал кожні 2 хвилини. Одночасне миготіння червоного світлодіода сигналізує про перевантаження по потужності або низьку ємність батарей.

Примітка: Коли ДБЖ працює в режимі байпасу, він не захищає обладнання і може бути використаний в якості резервного джерела електропостачання

#### **ДБЖ в режимі інвертора (нормальний режим)**



Горить зелений світлодіод. Параметри вхідного живлення в допустимих межах

### ДБЖ в режимі роботи від батареї



Горить зелений світлодіод інвертора і жовтий світлодіод батареї, звуковий сигнал кожні 4 секунди. Одночасно з сигналом блимає червоний світлодіод помилки. ДБЖ переходить в даний режим при відсутності зовнішнього живлення або виходу параметрів зовнішнього живлення за допустимі межі.

### ДБЖ в ЕКО режимі



Горить зелений світлодіод інвертора і жовтий світлодіод байпасу. Використовувати ЕКО режим має сенс, коли параметри вхідної мережі знаходяться в допустимих межах тривалий час. Якщо протягом хвилини параметри кілька разів вийдуть за допустимі межі, то ДБЖ перейде в режим інвертора.

### ДБЖ в аварійному режимі



Горить червоний світлодіод помилки, на LCD дисплеї в області цифрової інформації висвічується код помилки, а в області символів відповідний значок помилки, звучить безперервний звуковий сигнал.

ДБЖ переходить в аварійний режим при виникненні збою в роботі, при цьому код помилки, відображений на LCD екрані, відповідає характеру збою. При виникненні помилки ДБЖ перериває електропостачання підключенного навантаження. Ви можете натиснути клавішу MUTE і вимкнути звуковий сигнал. При відсутності серйозних збоїв допускається вимикання ДБЖ натисканням сполучення клавіш OFF.

## 6. КОДИ ПОМИЛКОК ТА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ

Код помилки	Помилка	Живлення в режимі байпас
0, 1, 2, 3, 4	Висока напруга на шині постійного струму DC	Так
5, 6, 7, 8, 9	Низька напруга на шині постійного струму DC	Так
10, 11, 12, 13, 14	Розбалансування шини постійного струму DC	Так
15, 16, 17, 18, 19	Помилка плавного пуску шини постійного струму DC	Так
20, 21, 22, 23, 24	Помилка плавного пуску інвертора	Так
25, 26, 27, 28, 29	Висока напруга на інверторі	Так
30, 31, 32, 33, 34	Низька напруга на інверторі	Так
35, 36, 37, 38, 39	Помилка розряду шини постійного струму DC	Так
40, 41, 42, 43, 44	Перегрів	Так
45, 46, 47, 48, 49	Коротке замикання на виході (в інверторі)	Ні

50, 51, 52, 53, 54	Перевантаження	Так
55, 56, 57, 58, 59	Несправність датчика температури	Так
60, 61, 62, 63, 64	Збій в алгоритмі виключення	Так
75, 76, 77, 78, 79	Помилка протоколу зв'язку	Так
80, 81, 82, 83, 84	Несправність реле	Так
90, 91, 92, 93, 94	Помилка передачі даних	Так
95, 96, 97, 98, 99	Неправильно встановлений ID	Так


### Таблиця попереджувальних сигналів

**Позначення в таблиці:** ● світлодіод горить, □ світлодіод блимає, ▲ залежить від несправності

**Увага!** Для отримання ефективної технічної підтримки при зверненні в сервісний центр необхідно надати наступну інформацію: назва моделі ДБЖ, серійний номер, дата виникнення збою. дані на момент збою про код помилки, що попереджають LED і звукових сигналах, а також тип (торгова марка) і ємність підключених батарей (для ДБЖ з зовнішніми батареями).

### 7. УСУНЕНЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

При виникненні несправності в роботі ДБЖ, спалахує червоний світлодіод помилки, звучить безперервний сигнал тривоги і на LCD дисплеї з'являється наступна інформація:

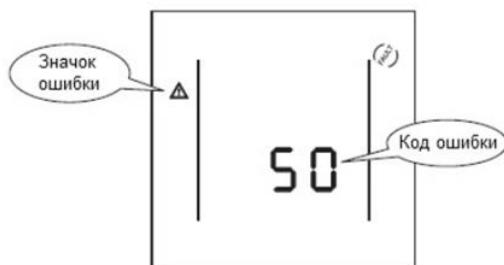

Ознаки несправності	Характер несправності	Дії
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 00 – 14	Проблеми з напругою на шині постійного струму DC	Зверніться до сервісного центру
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 15 – 24	Збій в плавному запуску ДБЖ	Зверніться до сервісного центру
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 25 – 39	Проблеми з напругою на інверторі	Зверніться до сервісного центру
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 40 – 44	Перегрів	Перевірте відсутність перевантаження і виконання вимог до місця установки. Дайте ДБЖ охолонути, а потім перезапустіть. Якщо помилка

		залишається, зв'яжіться з сервісним центром
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 45 – 49	Коротке замикання на виході	Вимкніть ДБЖ, вимкніть всю навантаження і перезапустіть ДБЖ. якщо помилка залишається, зв'яжіться з сервісним центром
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 50 – 54	Перевантаження на виході	Перевірте ще раз потужність навантаження, вимкніть зайве не критичне навантаження.
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 55 – 59	Несправність датчика температури	Зверніться до сервісного центру
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал. Код помилки 60 – 64	Збій живлення	Перевірте параметри вхідного і вихідного живлення. У разі невідповідності Параметрів, заявленим параметрам ДБЖ, зв'яжіться з сервісним центром
Горить індикатор помилки, безперервний звуковий сигнал, блимає значок вентилятора.	Проблеми в роботі вентилятора	Зверніться до сервісного центру
При утриманні клавіш ON, ДБЖ не вмикається	Мало часу утримуєте клавішу	Утримуйте клавішу "ON" 1- 2 секунди
	Не підключений вхідний кабель живлення, або не підключені або розряджені батареї	Підключіть вхідне живлення і запустіть ДБЖ
	ДБЖ несправний	Зверніться до сервісного центру
Короткий час роботи ДБЖ від батарей	Батареї не заряджені	Забезпечте зарядку батарей не менше 3 годин
	Перевантаження ДБЖ	Перевірте вихідні параметри і відключіть зайве некритичне навантаження
	Вичерпаний термін служби батарей	Необхідно замінити батареї. Зверніться в сервісний центр.

## **8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙ**

**Увага! При технічному обслуговуванні ДБЖ будьте уважні. Навіть при відключеному зовнішньому живленні в середині корпусу ДБЖ може бути присутня небезпечна напруга. Дотримуйтесь цих заходів безпеки. Коротке замикання між контактами може стати причиною ураження електричним струмом.**

Профілактичне обслуговування подовжує термін служби ДБЖ і батарей. Для найкращого профілактичного обслуговування тримайте місце навколо ДБЖ чистим і не запиленим. Якщо навколоїшнє повітря запорошене очищайте зовнішню поверхню системи порохоягом.

Залежно від умов експлуатації кожні 4 - 6 місяців необхідно виконати наступні дії:

- Вимкніть ДБЖ.
- Переконайтесь, що до вентиляційних отворів вільно надходить повітря
- Видаліть пил з поверхні ДБЖ і зовнішніх батарей
- Перевірте, чи добре зафіковані вхідні, вихідні роз'єми і контакти батарей (зовнішні батареї), чи немає пошкоджень ізоляції кабелів
- Переконайтесь, що пристрій не пошкоджено вологовою
- Увімкніть ДБЖ.

ДБЖ комплектується герметичними необслуговуваними свинцево-кислотними батареями. Зазвичай, термін служби батарей становить 3 - 10 років, в залежності від їх конструкції і технології виробництва, проте несприятливі умови експлуатації, часта повна розрядка, висока температура і т.п. значно скорочують термін служби.

Слідкуйте за станом акумуляторів, так як в процесі експлуатації час резервування поступово скорочується. При заміні акумуляторних батарей, нові слід вибирати з такими ж технічними характеристиками.

Заміну краще доручити кваліфікованому персоналу. Електроліт, що міститься в акумуляторних батареях, є токсичною речовиною, небезпечною для людини і навколоїшнього середовища. Утилізацію відпрацьованих батарей можуть проводити тільки спеціалізовані організації

### **Додаток 1: Відповідність продукції стандартам**

<b>EMS</b>	
IEC61000-4-2(ESD)	Level 4
IEC61000-4-3(RS)	Level 3
IEC61000-4-4(EFT)	Level 4
IEC61000-4-5(Surge)	Level 4
<b>EMI</b>	
GB9254-1998/IEC 62040-2	Class B

### **Додаток 2: Спеціальні символи**

Наступні символи використані на ДЖБ для інформування вас про запобіжні заходи:



Увага: зверніться до посібника по експлуатації - зверніться за поясненням до керівництва по експлуатації, де описані важливі інструкції з технічного обслуговування.



Небезпека ураження електричним струмом - будь ласка, зверніть увагу, що є небезпека ураження електричним струмом.

**ON** Включення

**OFF** Вимкнення



Навантаження Увімкнути / Вимкнути - натисніть цю кнопку для включення і виключення пристрою (при цьому повинен загорятися індикатор включення).

Змінна напруга

Постійна напруга

Надійний вивід заземлення - позначає вихід для підключення заземлення.

Звукові сигнали вимкнені

Перевантаження

Елемент акумулятора

Повторити

Повтор показань дисплея

Батарея

### Додаток 3: Технічні характеристики

Виробник залишає за собою право змінити технічні характеристики без попередження.

Модель		EA901PSRT	EA902PSRT	EA903PSRT
Технологія	Тип ДБЖ	Онлайн		
Встановлення	Форм-фактор	встановлення в 19 " стійку або на підлогу		
Вхідні параметри	Потужність	1000 ВА / 900 Вт	2000 ВА / 1800 Вт	3000 ВА / 2700 Вт
	Номінальна напруга	208 В / 220 В / 230 В / 240 В (вибирається користувачем)		
	Діапазон вхідних напруг	110- 176 В (лінійна залежність між потужністю та навантаженням 50% і 100%); 176 - 280 В (без зниження номінальної потужності); 280 - 300 В (зниження на 50%)		
	Частота струму	Від 40 до 70 Гц (автоопределение)		
	Фази	1 фаза		
	Діапазон вхідних напруг байпаса	-25% - + 15% (встановлюється користувачем)		
Вихідні параметри	Вихідна напруга	208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 1% (Налаштовується через ЖК-дисплей)		
	Форма напруги	Чиста синусоїда		
	Частота струму	50/60 Гц ± 0,1 Гц (Живлення від батареї)		
	Крест-фактор	3:1		
	Час перемикання	3 режиму від мережі в режимі батареї 0 мс; з інвертора на байпас 4 мс (типове)		
	Спотоворення синусоїdalності напруги	<2% при лінійному навантаженні, <5% при нелінійному навантаженні		
Захист ДБЖ і обладнання	Захист ДБЖ від перевантажень	При навантаженні 105% - 125% перехід на байпас за 1 хв; при 125% - 150% перехід на байпас через 30 с; при навантаженні >150%: перехід на байпас через 300 мс		
	Вхід ДБЖ	Автоматичний вимикач		
	Коротке замикання	Негайне відключення навантаження або спрацьовування вхідного автоматичного вимикача		
	Захист телефону, факсу, модему, локальної мережі	Так		
Порти та інтерфейси	USB-порт/ RS-232	Визначення розряду батарей, управління розкладом включення / вимкнення ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги		
	Порт аварійного відключення ЕРО	Hi		Так
	SNMP	Вбудований слот для SNMP адаптера		
Акумуляторна батарея	Тип	Герметична необслуговувана свинцево-кислотна		
	Напруга і ємність батареї	36В (12В 7А год x 3)	48 В (12В 9 А год / 4)	72 В (12В 9 А год x 6)
	Розрахунковий термін експлуатації при 20°C	10 років		
	Типовий час перезарядки	8 годин		
	Підключення додаткових батарей	Так		

	Холодний старт	Так		
	Захист АКБ	Захист від переразряду батарей, автоматичне відключення батарей		
<b>Фізичні параметри</b>	Вихідні роз'єми	6 x IEC320 C13 (два сегменти)	8 x IEC320 C13 (два сегменти)	
	Розміри (Ш * Г * В), мм	90 x 440 x 470	90 x 660 x 440	
	Вага нетто, кг	12,2	22,7	29,2
	Вага брутто, кг	15,8	26,6	33,1
	Індикація	Дисплей: Вхідна / вихідна напруга, частота вхідної / вихідної напруги; Режими роботи: нормальній, байпас, живлення від батарей; рівень заряду батарей; рівень навантаження;		
	Звукова сигналізація	Звуковий сигнал в режимі роботи від акумулятора, при низькому заряді акумулятора, перевантаженні і несправності зарядного пристрою		
<b>Параметри навколо-лишнього середовища</b>	Акустичний шум	< 50 Дб (на відстані 1 метр)		
	Умови роботи	Вологість 0-90% без конденсату, допустима температура 0-40° С		